

Bruksanvisning - tillägg

Anslutning till ett nätverk

Upprätta en 3G-anslutning

Gör på följande sätt när du vill ansluta till ett nätverk med ett USB-modem för 3G.

- ▶ OBS
 - För att kunna upprätta en 3G-anslutning måste du installera programmet *Update Pack 2.3 (UP2.3)* i Kontrollpanelen – Expertinställningar– Programhanteraren. Information om uppdatering/installation av program hittar du i bruksanvisningen, kapitel 7-9 (Programhanteraren). Bruksanvisningen finns på supportsidan (sidan 1, första stycket).

1 VIKTIGT!

När du har installerat *UP2.3* måste **ClarionMiND** försättas i vänteläge innan du ansluter USB-modemet för 3G till ClarionMiND.

- ▶ OBS
 - Om du snabbt trycker på strömbrytaren (mindre än fyra sekunder) när enheten är påslagen försätts ClarionMiND i vänteläge. Om du snabbt trycker på strömbrytaren aktiveras den igen.
 - Följande tabell beskriver strömförsörjningsfunktionerna.

Bildskärm av	Skärmbilden blir tom om ingen åtgärd utförs under den tidsperiod som har angivits i Kontrollpanelen – Energialternativ – Slå av bildskärm vid inaktivitet. One-Touch-tangenterna aktiveras.
Vänteläge	Om du snabbt trycker på strömbrytaren (mindre än fyra sekunder) när enheten är påslagen försätts den i vänteläge och skärmbilden blir tom. Den blir också tom om ingen åtgärd utförs under den tidsperiod som har angivits i Kontrollpanelen – Energialternativ – Stäng av LCD:n när inaktiv. One-Touch-tangenterna inaktiveras.
Ström av	Om du håller strömbrytaren intryckt (mer än fyra sekunder) stängs enheten av.

- När du ansluter ett USB-modem för 3G slås Wi-Fi-nätverk och Bluetooth fjärranslutningsnätverk automatiskt av.






2 Aktivera enheten igen.

► OBS

- Om du anger [PÅ] för [Auto] (automatisk anslutning) ansluter enheten automatiskt till ett 3G-nätverk.




Följande beskriver anslutningens status.

	Ansluten till ett 3G-nätverk.
	Ansluten till ett EDGE-nätverk.
	USB-modem för 3G godkänt. Inte ansluten till ett 3G-nätverk.
<blank>	Inget modem.
	Anger anslutningsstatus till 3G/EDGE och anslutningsnivå när enheten är ansluten till ett nätverk.
	Anger anslutningsnivå till 3G/EDGE när enheten inte är ansluten till ett nätverk.



1 Inställningar för anslutning till 3G

Du behöver bara göra inställningar för nätverksanslutningar en gång, den första gången du ansluter. Det här avsnittet visar hur du ansluter till ett nätverk av typen 3G/EDGE.

- 1 På skärmbilden Hem pekar du på [Anslutning]. Då visas skärmbilden Anslutning.

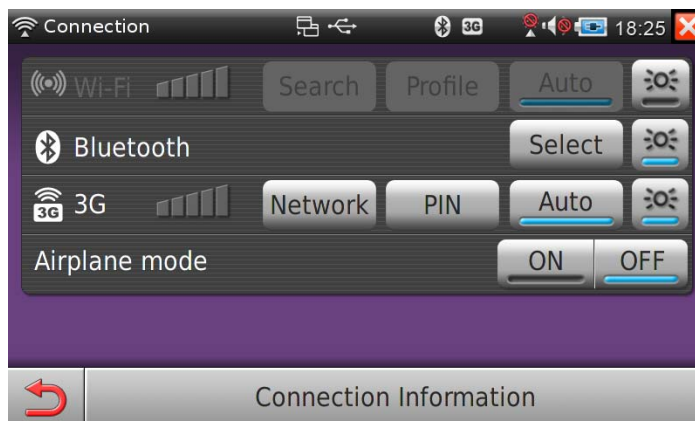

Följande beskriver funktionerna hos de knappar som finns på skärmbilden.

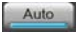Nätverk	Göra nätverksinställningar.
PIN	Göra inställningar för PIN-kod.
	När enheten använder ett nätverk söker den efter en anslutningspunkt där den kan ansluta och ansluter till den automatiskt.
	Slår på och av 3G-anslutningen.

- ▶ OBS
 - [Nätverk] och [PIN] kan bara väljas när ett USB-modem för 3G är anslutet och ett giltigt SIM-kort har hittats.


1-1 Göra nätverksinställningar


Gör på följande sätt när du vill göra inställningar för anslutningspunktens namn (APN) och datakommunikation.

1-2-1 APN-inställningar


- 1 På skärmbilden [Anslutning] pekar du på [Nätverk]. Då visas anslutningspunktens namn, användarnamn och lösenord automatiskt. Om det inte visas eller informationen inte stämmer gör du inställningen manuellt.

- ▶ OBS
 - [Nätverk] kan bara väljas när ett USB-modem för 3G är anslutet och ett giltigt SIM-kort har hittats.

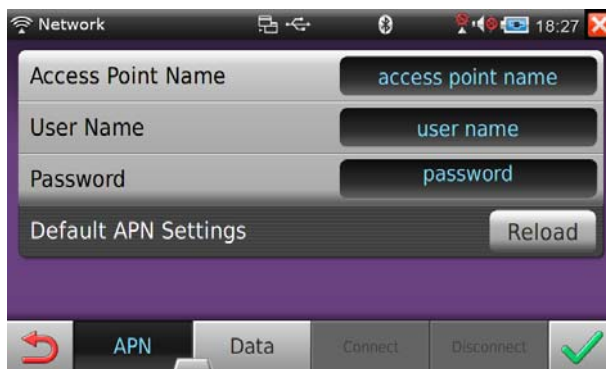

2 Om du gör inställningen manuellt visar varje fält det virtuella tangentbordet när du pekar på fältet. Mata in informationen och peka på  för att spara ändringarna.

► OBS


- Om du pekar på  sparas inte ändringarna.
- Om du vill få tillbaka standardinställningarna efter att du har fyllt i denna information pekar du på [Hämta] för Standardinställningar för APN.


1-2-2 Datainställningar

När du pekar på fliken [Data] visas följande skärmbild.

Gör respektive inställning och peka på  för att spara ändringarna




1 När du pekar på fältet för [Önskade nätverk] visas följande skärmbild. Peka på en kryssruta vid ett förvalt nätverk. Peka på  för att återgå till föregående skärmbild.

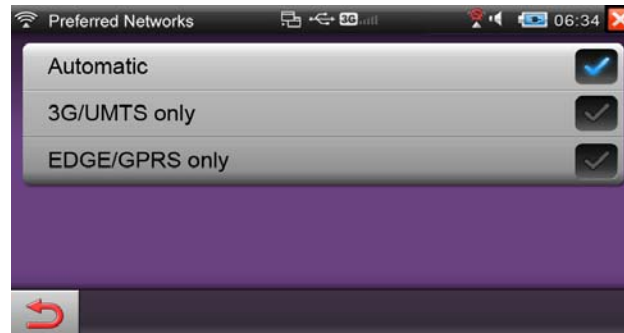

Automatisk	Automatisk växling mellan 3G/UMTS och EDGE/GPRS.
Endast 3G/UMTS	Ansluter till ett nätverk som enbart använder 3G/UTMS.
Endast EDGE/GPRS	Ansluter till ett nätverk som enbart använder EDGE/GPRS.

- 2 Peka på [ON] för Dataroaming om du vill använda dataroaming. När du pekar på den tangenten visas följande meddelande. Kontrollera innehållet och peka på [OK] för att fortsätta.

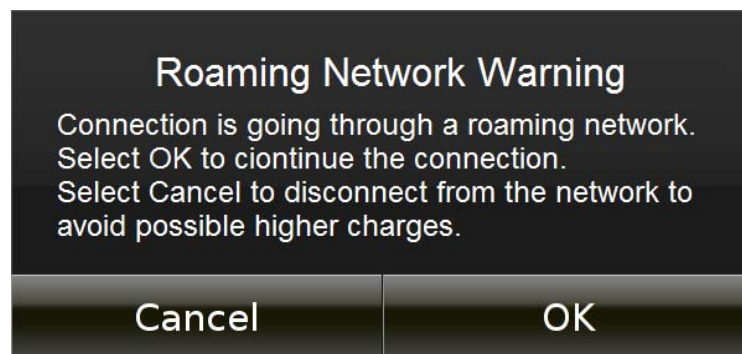

► OBS

- Kontakta operatören och kontrollera kontraktet och det dataabonnemang du har innan du börjar använda dataroaming. Avgifterna för dataroaming kan vara höga på grund av kontraktet eller det land eller område där du utför roaming.
- Följande visar användningsstatus. Det ska enbart ses som vägledning.

Använda data efter senaste	Visar datatrafiken efter den senaste
----------------------------	--------------------------------------

rensning	rensningen.
Antal dagar sedan rensning	Visar antalet dagar sedan rensning.

1-2-3 Inställningar för anslutning/frånkoppling

Hanterar anslutning och frånkoppling.

Anslut	Kan bara väljas när inställningarna är klara. Anslut till ett nätverk med denna flik när automatisk anslutning är inställd på [AV].
Koppla från	Kan väljas när enheten är ansluten till ett nätverk. Om du vill byta till Wi-Fi-nätverk eller Bluetooth fjärranslutningsnätverk kopplar du från USB-modemet för 3G.

1-2 PIN-inställningar

Gör på följande sätt när du ska göra PIN-inställningar. Peka på [PIN] för att låsa eller byta PIN-kod.



PIN krävs för nätverksåtkomst	Välj [PÅ] om du vill använda PIN-koden till att låsa USB-modemet med och skydda SIM-kortet mot obehörig anslutning till ett nätverk. Om du matar in en felaktig PIN-kod flera gånger kommer SIM-kortet att låsas. Antalet gånger innan SIM-kortet blir låst beror på vilken operatör det tillhör. Om SIM-kortet har blivit låst kan du inte välja
-------------------------------	---


	någon annan tangent än [Lås upp SIM med PUK]...
PIN-kod på SIM-kort	Peka på [Ändra] om du vill byta eller på [Återställ] om du vill återställa din PIN-kod. Om du matar in en felaktig PIN-kod flera gånger kommer SIM-kortet att låsas. Du kan inte välja någon annan tangent än [Lås upp SIM med PUK] om SIM-kortet har blivit låst.
SIM-kort låst	Peka på [Lås upp SIM med PUK] och lås upp SIM-kortet med PUK-koden. Kan enbart väljas när SIM-kortet har blivit låst. PUK-koden är en 8-siffrig kod som du får av din operatör eller leverantör av trådlösa tjänster.

► OBS

- Denna inställning kan bara göras när ett USB-modem för 3G är anslutet och ett giltigt SIM-kort har hittats.
- I de flesta fall får du bäst hjälp med PIN- och PUK-koder av din operatör eller leverantör av trådlösa tjänster.


1-2-1 PIN krävs för nätverksåtkomst


Om du väljer [PÅ] kommer en PIN-kod att krävas vid anslutning till ett nätverk. När du pekar på [PIN-kod] för att göra inställningar visas följande meddelande. Denna inställning kan inte göras om SIM-kortet har blivit låst.

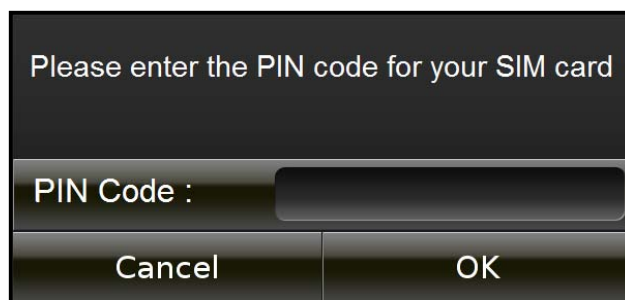


- 1 Peka på fältet för [PIN-kod] så att du kan mata in PIN-koden.



- 2 Peka på  .
- 3 Om du anger en felaktig kod visas följande meddelande med antal återstående försök. Ange rätt kod.

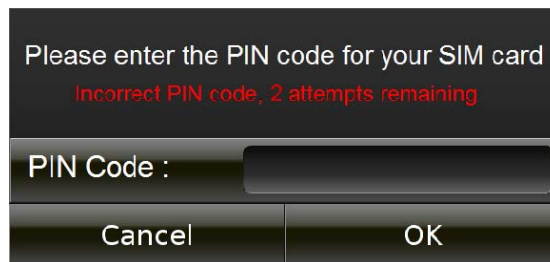


- ▶ OBS
 - Om du anger fel kod fler gånger än det antal gånger som specificerats av respektive operatör kommer SIM-kortet att låsas. Kontakta din operatör för att få PUK-koden så att du kan låsa upp SIM-kortet.

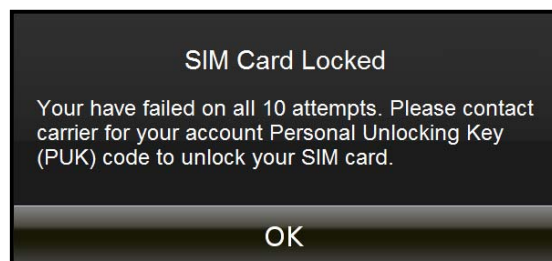

1-2-2 Byte av PIN-kod

Gör på följande sätt när du vill byta PIN-kod. Du kan inte välja detta alternativ om SIM-kortet har blivit låst.

- 1 När du pekar på [Ändra] visas följande meddelande.

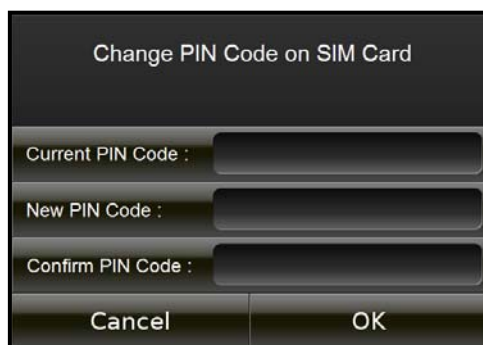

Change PIN Code on SIM Card

Current PIN Code :

New PIN Code :

Confirm PIN Code :

Cancel OK

- 2 Peka i respektive fält och mata in nuvarande och ny PIN-kod.


► OBS

- För att kunna byta PIN-kod krävs den nuvarande PIN-koden.
- Det kan finnas en begränsning på hur många gånger du kan mata in PIN-koden. Om du matar in PIN-koden fler gånger än det specificerade antalet kan SIM-kortet bli låst.

1-2-3 Återställning av PIN-kod

Gör på följande sätt när du vill återställa PIN-koden med hjälp av PUK-koden. Du kan inte välja detta alternativ om SIM-kortet har blivit låst.

- 1 Peka på [Återställ] för att återställa PIN-koden.

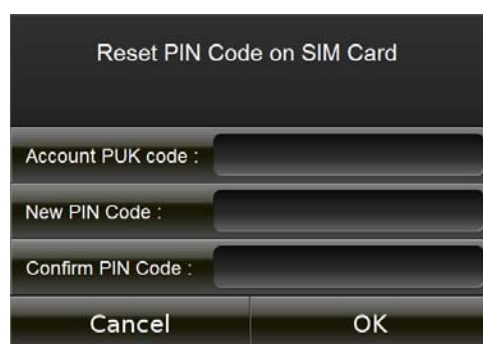

Reset PIN Code on SIM Card

Account PUK code :

New PIN Code :

Confirm PIN Code :

Cancel OK

- 2 Peka i respektive fält och mata in PUK-kod och ny PIN-kod.

► OBS

- För att kunna återställa PIN-koden krävs en PUK-kod. Kontakta den


leverantör av trådlösa tjänster som du har abonnemang hos för att få PUK-koden.

- Det kan finnas en begränsning på hur många gånger du kan mata in PIN-koden. Om du matar in PIN-koden fler gånger än det specificerade antalet kan SIM-kortet bli låst.


1-2-4 Återställning av PIN-kod när SIM-kortet är låst

Gör på följande sätt när du vill låsa upp SIM-kortet med hjälp av PUK-koden.

- 1 Peka på [Lås upp SIM med PUK].

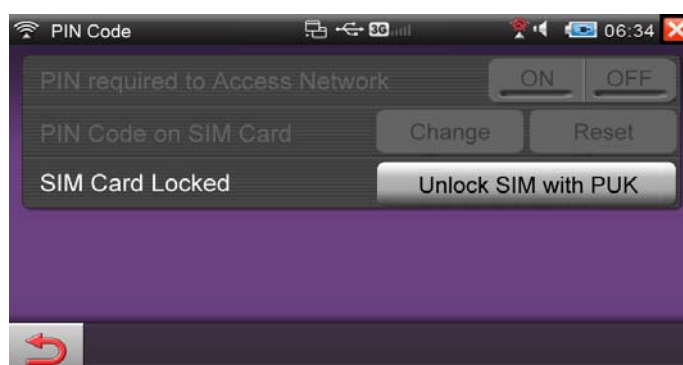

- 2 Mata in PUK-kod och ny PIN-kod.

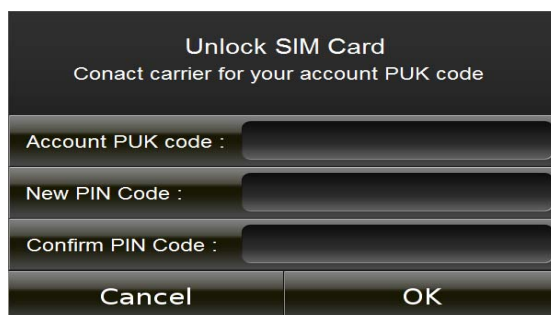

1-3 Anslutningsinformation

Gör på följande sätt när du vill ta fram informationen om de gjorda nätverksinställningarna.

1. På skärmbilden [Anslutning] pekar du på [Anslutningsinformation].

