

## Manual del usuario – Volumen suplementario

### Cómo conectarse a una red

#### Cómo establecer una conexión 3G

Siga el procedimiento que se indica a continuación para conectarse a una red mediante un módem USB 3G.

► **NOTA**

Para establecer una conexión 3G, debe instalar el software del *paquete de actualización 2.3 (UP2.3)* desde Panel de control – Configuración avanzada – Gestor de aplicaciones. Para obtener información sobre la instalación y actualización del software, consulte los capítulos 7-9 (Gestor de aplicaciones) del manual del usuario. El manual del usuario está disponible en la página Servicio técnico (página 1, primer párrafo).

#### 1 **IMPORTANTE**

Cuando haya instalado *UP2.3*, **coloque el dispositivo ClarionMiND en modo de espera antes de conectar el módem USB 3G.**

► **NOTA**

- Pulse el botón de encendido momentáneamente (durante menos de cuatro segundos) con la unidad encendida para poner el dispositivo ClarionMiND en modo de espera. Vuelva a pulsar el botón de encendido momentáneamente para reactivarlo.
- En la tabla siguiente se describen las funciones de encendido.

Pantalla apagada	La pantalla se apagará si no se realiza ninguna operación durante el periodo de tiempo especificado en Panel de control – Administración de energía – Apagar pantalla cuando esté inactiva. Las teclas de un toque están activadas.
Espera	Al pulsar el botón de encendido momentáneamente (durante menos de cuatro segundos) con la unidad encendida, esta se pondrá en modo de espera y la pantalla se apagará. La pantalla también se apagará si no se realiza ninguna operación durante el periodo de tiempo especificado en Panel de control – Administración de energía – Dejar en

	espera si inactivo. Las teclas de un toque están desactivadas.
Apagado	Mantenga pulsado el botón de encendido durante más de cuatro segundos para apagar la unidad.

- Al conectar un módem USB 3G, las redes de marcación Wi-Fi y Bluetooth se desactivarán automáticamente.






## 2 Vuelva a encender la unidad.

### ► NOTA

- Si especifica [ON] para [Automática] (conexión automática), se conectará automáticamente a una red 3G.



A continuación se describe el estado de la conexión.


	Conectada a una red 3G.
	Conectada a una red EDGE.
	Módem USB 3G reconocido. No está conectada a una red 3G.
<blank>	No hay ningún módem.
	Indica el estado de la conexión 3G/EDGE y el nivel de conexión cuando está conectada a una red.
	Indica el nivel de la conexión 3G/EDGE cuando no está conectada a una red.

## 1 Configuración de la conexión 3G



---

Configure la conexión de red una sola vez, la primera vez que se conecte. En este apartado se explica cómo conectarse a una red mediante 3G/EDGE.

- 1 En la pantalla Inicio, pulse [Conexión]. Se abrirá la pantalla Conexión.

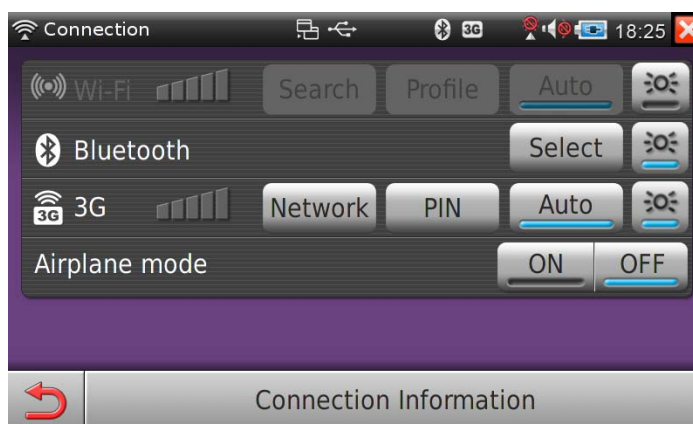

A continuación se describen las funciones de las teclas en pantalla.

Red	Configure las opciones de red.
PIN	Configure las opciones de código PIN.
	Cuando se utiliza una red, la unidad busca un punto de acceso disponible y se conecta a él automáticamente.
	Activa y desactiva la conexión 3G.

► NOTA

- Las teclas [Red] y [PIN] solo se pueden seleccionar cuando hay un módem USB 3G enchufado y se detecta una tarjeta SIM válida.

## 1-1 Configuración de las opciones de red

---

Siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar las opciones de APN (nombre de punto de acceso) y comunicación de datos.


### 1-2-1 Configuración de APN

- 1 En la pantalla [Conexión], pulse la tecla [Red]. Los campos de nombre de punto de acceso, nombre de usuario y contraseña se mostrarán automáticamente. Si no se muestran, o la información es incorrecta, realice una configuración manual.



► NOTA

- La tecla [Red] solo se puede seleccionar cuando hay un módem USB 3G enchufado y se detecta una tarjeta SIM válida.




2 Si utiliza el método manual, pulse en los diferentes campos para ver el teclado de software. Escriba la información y pulse  para guardar los cambios.

► NOTA



- Si pulsa  , los cambios no se guardarán.
- Si desea volver a la configuración predeterminada tras configurar la información, pulse en [Recargar] para Config. APN predeterminada.


### 1-2-2 Configuración de datos

Pulse la pestaña [Datos] para abrir la pestaña siguiente.

Configure las diferentes opciones y pulse  para guardar los cambios.




1 Al pulsar el campo [Red preferida], se mostrará la pantalla siguiente. Pulse la casilla de verificación situada junto a la red preferida. Pulse   para volver a la pantalla anterior.

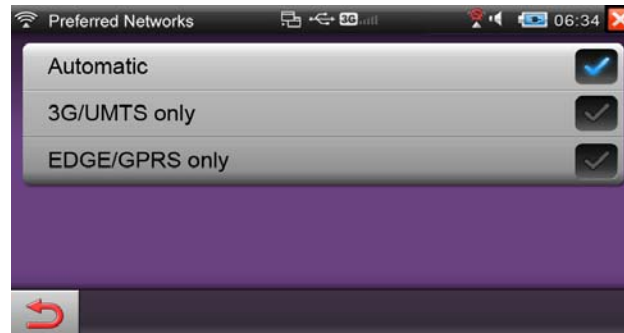

Automático	Alterna automáticamente entre 3G/UMTS y EDGE/GPRS.
Solo 3G/UMTS	Se conecta a una red mediante 3G/UMTS únicamente.
Solo EDGE/GPRS	Se conecta a una red mediante EDGE/GPRS únicamente.

- 2 Pulse la tecla [ON] de la pantalla de *roaming* de datos para utilizar esta función. Al pulsar la tecla, se mostrará el mensaje siguiente. Compruebe el contenido y pulse [OK] para continuar.

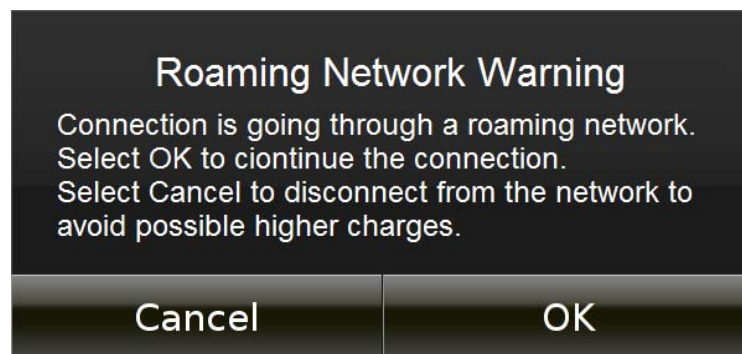

- ▶ NOTA
  - Póngase en contacto con el operador y compruebe el contrato y el plan de datos antes de utilizar el servicio de *roaming* de datos. Es posible que el coste de esta función sea elevado, según el contrato o el país/región donde la utilice.
  - A continuación se muestra el estado de uso. Utilice esta información a modo de guía únicamente.

Datos usados desde último borrado	Muestra el tráfico de datos desde el último borrado.
Número de días desde borrado	Muestra el número de días transcurridos desde el borrado.

### 1-2-3 Configuración de Conectar/Desconectar

Gestión de la conexión y la desconexión.

Conectar	Solo se puede seleccionar una vez que se ha finalizado la configuración. Conéctese a una red desde esta pestaña cuando la conexión automática está establecida en [OFF].
Desconectar	Se puede seleccionar cuando está conectada a una red. Si desea activar una red de marcación Wi-Fi o Bluetooth, desconecte el módem USB 3G.

## 1-2 Configuración del PIN

Siga el procedimiento que se indica a continuación para configurar el PIN. Pulse la tecla [PIN] para bloquear o cambiar el código PIN.



PIN necesario para acceder a la red	Seleccione [ON] si desea utilizar un código PIN para bloquear el módem USB y proteger la tarjeta SIM ante las conexiones no autorizadas a una red. Si introduce un
-------------------------------------	--


	código PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se bloqueará. El número de intentos permitidos antes de que se bloquee la tarjeta SIM depende del operador. Si la tarjeta SIM está bloqueada, solo podrá seleccionar la tecla [Desbloq. SIM con PUK]...
Código PIN en tarjeta SIM	Pulse [Cambio] para cambiar o [Reiniciar] para reiniciar el código PIN. Si introduce un código PIN incorrecto varias veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Si la tarjeta SIM está bloqueada, solo podrá seleccionar la tecla [Desbloq. SIM con PUK].
Tarjeta SIM bloqueada	Pulse [Desbloq. SIM con PUK] para desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK. Esta opción solo se puede seleccionar cuando la tarjeta SIM está bloqueada. El código PUK es un código de 8 dígitos proporcionado por el operador o proveedor de servicios inalámbricos.

► **NOTA**

- Esta opción solo se puede configurar cuando hay un módem USB 3G enchufado y se detecta una tarjeta SIM válida.
- En la mayoría de los casos, el operador o proveedor de servicios inalámbricos es la ayuda más útil para temas relacionados con los códigos PIN y PUK.


### **1-2-1 PIN necesario para acceder a red**


Si selecciona [ON], se solicitará el código PIN para conectarse a una red. Al pulsar [Código PIN], se mostrará el mensaje siguiente. Esta opción no se puede configurar si la tarjeta SIM está bloqueada.

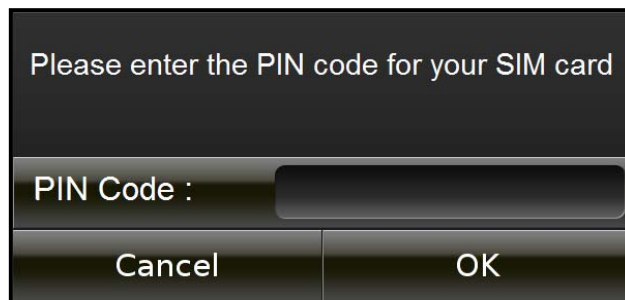


- 1 Pulse el campo de [Código PIN] para introducir el código PIN.



- 2 Pulse .
- 3 Si introduce un código incorrecto, se mostrará el mensaje siguiente con el número de intentos restantes. Introduzca el código correcto.

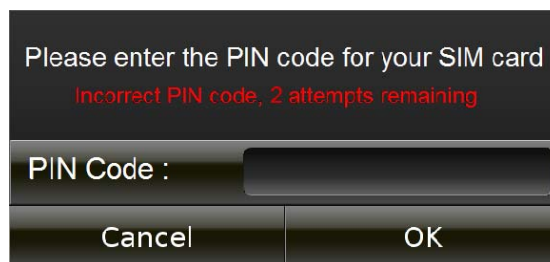


- ▶ **NOTA**
  - Si introduce un código erróneo más veces de las permitidas por el operador, la tarjeta SIM se bloqueará. Solicite al operador el código PUK necesario para desbloquear la tarjeta SIM.

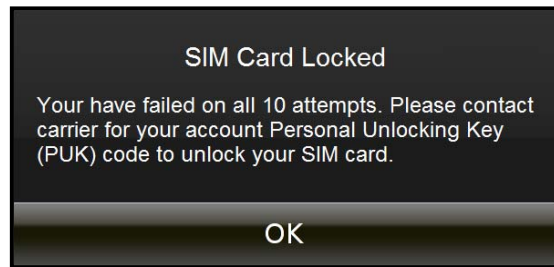

### 1-2-2 Cambio de código PIN

Siga el procedimiento que se indica a continuación para cambiar el código PIN. Esta opción no se puede seleccionar si la tarjeta SIM está bloqueada.

- 1 Al pulsar la tecla [Cambiar], se mostrará el mensaje siguiente.

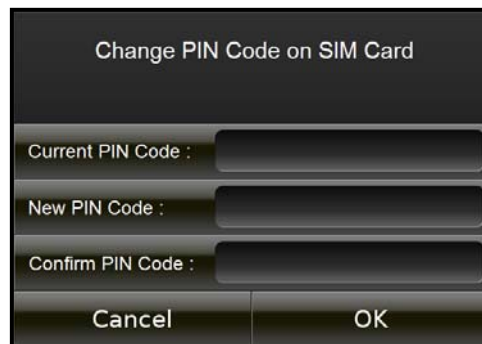

- 2 Pulse los diferentes campos para introducir el código PIN actual y el nuevo.


► NOTA

- Para cambiar el código PIN, necesita el código PIN actual.
- Es posible que haya un límite de intentos para introducir el código PIN. Si introduce códigos PIN más veces de las permitidas, la tarjeta SIM se bloqueará.

### 1-2-3 Reinicio de código PIN

Siga el procedimiento que se indica a continuación para reiniciar el código PIN con el código PUK. Esta opción no se puede seleccionar si la tarjeta SIM está bloqueada.

- 1 Pulse [Reiniciar] para reiniciar el código PIN.

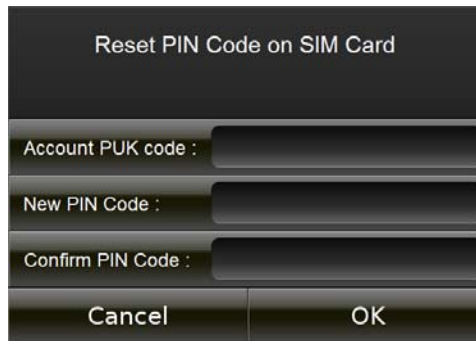

2 Pulse los diferentes campos para introducir el código PUK y el código PIN nuevo.


► NOTA

- Para reiniciar el código PIN, necesita un código PUK. Solicite el código PUK a su operador de servicios inalámbricos.
- Es posible que haya un límite de intentos para introducir el código PIN. Si introduce códigos PIN más veces de las permitidas, la tarjeta SIM se bloqueará.


#### 1-2-4 Reinicio de código PIN con la tarjeta SIM bloqueada

Siga el procedimiento que se indica a continuación para desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK.

1 Pulse [Desbloq. SIM con PUK].

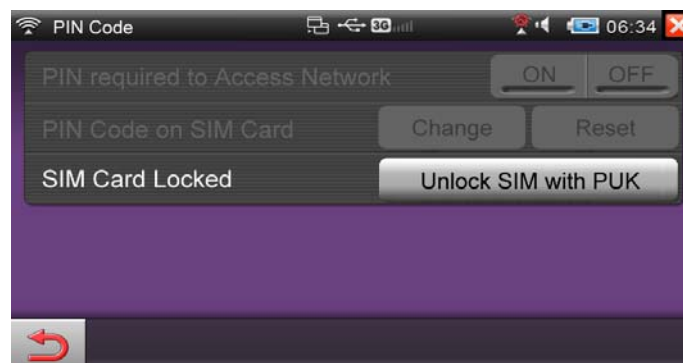

2 Introduzca el código PUK y el nuevo código PIN.

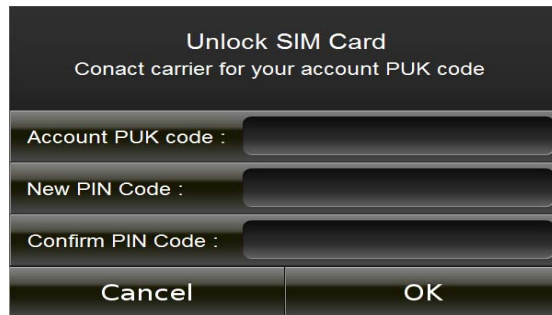

### 1-3 Información sobre la conexión

---

Siga el procedimiento que se indica a continuación para ver información sobre la configuración de red.

1. En la pantalla [Conexión], pulse la tecla [Información sobre la conexión].

