

Manuale d'uso – Volume integrativo

Connessione a una rete

Stabilire una connessione 3G

Per stabilire una connessione alla rete mediante il modem USB 3G, utilizzare la seguente procedura.

► **NOTA**

Per stabilire una connessione 3G, è necessario installare il software *Update Pack 2.3 (UP2.3)* selezionando Pannello di controllo – Impostazioni avanzate – Gestore applicazioni. Per informazioni sull'aggiornamento e l'installazione del software, consultare il capitolo 7-9 (Gestore applicazioni) del Manuale d'uso. Il Manuale d'uso è disponibile nella pagina Assistenza (pagina 1, primo comma).

1 IMPORTANTE

Una volta installato l'aggiornamento *UP2.3*, **è possibile connettere il modem USB 3G a ClarionMiND solo quando quest'ultimo si trova in modalità standby.**

► **NOTA**

- Per posizionare ClarionMiND in modalità standby, tenere premuto il pulsante di alimentazione per un momento (meno di quattro secondi) quando l'unità è accesa. Premendo per pochi secondi il pulsante di alimentazione, l'unità verrà nuovamente accesa.
- Nella seguente tabella sono descritte le funzionalità relative all'alimentazione.

Schermo spento	Se non viene eseguita nessuna operazione durante un tempo specificato in Pannello di controllo - Gestione alimentazione - Spegni lo schermo quando inattivo, lo schermo verrà oscurato. I tasti one touch vengono accesi.
Standby	Tenendo premuto il pulsante di alimentazione per un momento (meno di quattro secondi) quando l'unità è accesa, si attiverà la modalità standby e lo schermo verrà oscurato. Lo schermo verrà oscurato anche quando non viene eseguita nessuna operazione durante un tempo specificato in Pannello di controllo - Gestione alimentazione – Passa in

	modalità Standby quando inattivo. I tasti one touch vengono spenti.
Alimentazione spenta	Per spegnere l'unità, mantenere premuto il pulsante di alimentazione per più di quattro secondi.

- Una volta stabilita la connessione di un modem USB 3G le reti Wi-Fi e la chiamata Bluetooth verranno automaticamente disattivate.






2 Riattivazione dell'unità.

► NOTA

- Specificando [ON] per [Auto] (connessione automatica), la connessione a una rete 3G verrà stabilita automaticamente.




Nella seguente tabella viene descritto lo stato della connessione.

	Connesso a una rete 3G.
	Connesso a una rete EDGE.
	Individuato modem USB 3G. Non connesso a una rete 3G.
<blank>	Nessun modem individuato.
	Indica lo stato e il livello di connessione 3G/EDGE durante la connessione a una rete.
	Indica il livello di connessione 3G/EDGE quando non è stabilita nessuna connessione a una rete.



1 Impostazioni della connessione 3G

Le impostazioni di connessione a una rete devono essere realizzate solo una volta, alla prima connessione. In questo paragrafo viene mostrato la modalità di connessione a una rete mediante 3G/EDGE.

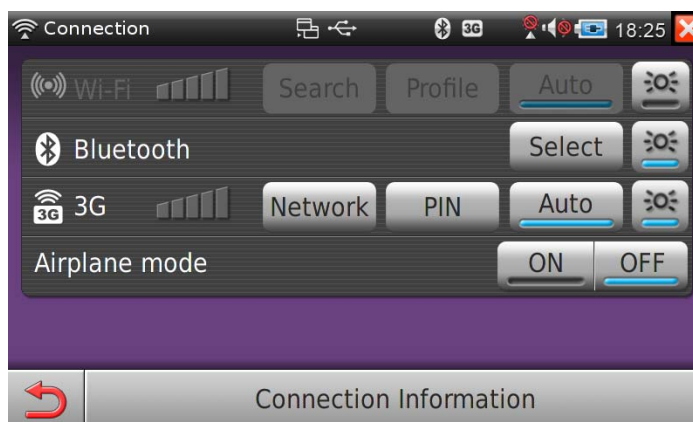- 1 Selezionare [Connessione] nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata Connessione



Di seguito, vengono descritte le funzionalità dei tasti presenti nella schermata.

Rete	Consente di configurare le impostazioni di rete.
PIN	Configurare le impostazioni del PIN.
	Durante l'utilizzo di una rete, mediante questa funzionalità è possibile ricercare un punto di accesso connettabile e stabilire automaticamente la connessione.
	Mediante questa funzionalità è possibile selezionare l'attivazione o meno della connessione 3G.

► NOTA

- È possibile selezionare [Rete] e [PIN] solo quando un modem USB 3G è stato inserito ed è stata individuata una scheda SIM valida.

1-1 Impostazioni per la configurazione di rete

Utilizzare la seguente procedura per impostare la configurazione del Nome di un punto di accesso (APN, Access Point Name) e della comunicazione dei dati.




1-2-1 Impostazioni APN

- 1 Nella schermata [Connessione], selezionare il tasto [Rete]. Automaticamente, verranno visualizzati Nome di un punto di accesso, Nome utente e Password. In caso contrario o nell'eventualità che le informazioni non siano corrette, eseguire la configurazione manuale.

► NOTA



- È possibile selezionare il tasto [Rete] solo quando il modem USB 3G è stato inserito ed è stata individuata una scheda SIM valida.





- 2 In caso di immissione manuale, selezionando ciascun campo verrà visualizzata la tastiera del software. Inserire le informazioni e selezionare  per salvare le modifiche.
 - ▶ NOTA
 - Selezionando   le modifiche non verranno salvate.
 - Una volta configurate le informazioni, se si desidera ritornare alle impostazioni APN predefinite, selezionare [Ricarica].


1-2-2 Impostazioni dati

Selezionando la scheda [Dati] verrà visualizzata la seguente schermata.

Configurare ciascuna impostazione  e selezionare  per salvare le modifiche.




- 1 Selezionando il campo [Reti preferite] verrà visualizzata la seguente schermata. Selezionare una casella di controllo accanto alla rete principale. Scegliere   per ritornare alla precedente schermata.

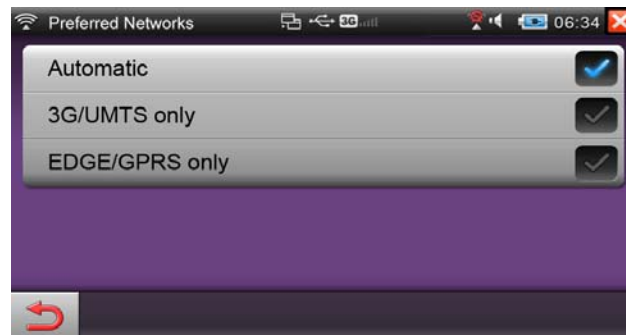

Automatico	Consente di passare automaticamente tra 3G/UMTS e EDGE/GPRS.
Solo 3G/UMTS	Consente di stabilire la connessione a una rete solo mediante 3G/UMTS.
Solo EDGE/GPRS	Consente di stabilire la connessione a una rete solo mediante EDGE/GPRS.

- 2 Per utilizzare la funzione del roaming di dati, selezionare il tasto [ON]. La selezione di questo tasto permetterà di visualizzare il seguente messaggio. Verificare i contenuti e scegliere [OK] per continuare.

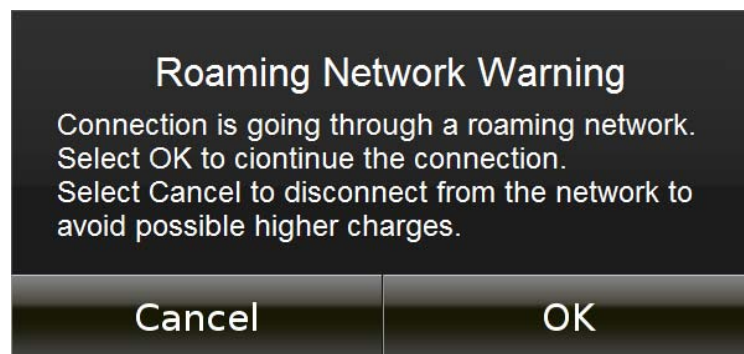

- ▶ **NOTA**
 - Prima di utilizzare il roaming di dati, contattare la compagnia telefonica e verificare il contratto e il piano dati della propria iscrizione. In base al contratto o alla nazione e regione particolare in cui viene eseguito il roaming dei dati, le tariffe potrebbero essere elevate.
 - Di seguito viene mostrato lo stato di utilizzo. È consigliato utilizzare tale tabella solo come guida di riferimento.

Dati dopo l'ultima cancellazione	Indica il traffico dati dopo l'ultima cancellazione.
Numero di giorni dopo la cancellazione	Indica il numero di giorni dopo l'ultima cancellazione


1-2-3 Impostazioni di connessione/disconnessione

Gestisce la connessione e la disconnessione.

Connetti	Può essere selezionato solo una volta che le impostazioni siano state completate. Con questa scheda è possibile stabilire una connessione a una rete quando la connessione automatica è impostata su [OFF].
Disconnetti	Può essere selezionata quando è stabilita una connessione a una rete. Se si desidera passare a una rete Wi-Fi o a una chiamata Bluetooth, disconnettere il modem USB 3G.

1-2 Impostazioni del PIN

Utilizzare la seguente procedura per configurare le impostazioni del PIN. Mediante il tasto [PIN] è possibile bloccare o modificare il PIN.

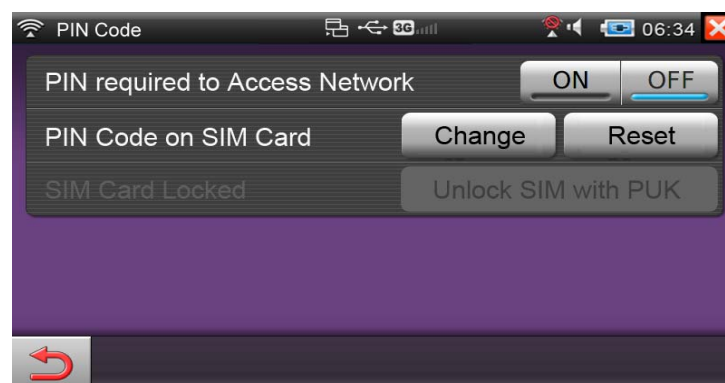

PIN per accedere alla rete	Selezionare [ON] per utilizzare un PIN per bloccare il modem USB e proteggere la scheda SIM da possibili connessioni a una
----------------------------	--


	rete non autorizzate. L'inserimento di un PIN errato varie volte provocherà il bloccaggio della scheda SIM. Il numero di volte prima di bloccare la scheda SIM varia a seconda della compagnia telefonica fornitrice del servizio. Se la scheda SIM è stata bloccata, è possibile selezionare SOLO [Sblocca SIM con PUK]...
Codice PIN scheda SIM	Selezionare [Modifica] per modificare o [Ripristina] per ripristinare il PIN. L'inserimento di un PIN errato varie volte provocherà il bloccaggio della scheda SIM. Se la scheda SIM è bloccata, è possibile selezionare solo [Sblocca SIM con PUK].
Scheda SIM bloccata	Selezionare [Sblocca SIM con PUK], quindi sbloccare la scheda SIM inserendo il PUK. Selezionabile solo quando la scheda SIM è bloccata. Il PUK è un codice composto di 8 cifre che viene fornito dalla propria compagnia telefonica o da un fornitore di connettività senza fili.

► **NOTA**

- Questa impostazione può essere configurata solo quando il modem USB 3G è stato inserito ed è stata individuata una scheda SIM valida.
- Nella maggior parte dei casi, la propria compagnia telefonica o il fornitore di connettività senza fili rappresenta la migliore opzione di assistenza rispetto ai codici PIN e PUK.

1-2-1 PIN per accedere alla rete

Selezionando [ON] verrà richiesto un PIN quando si desidera stabilire la connessione a una rete. Scegliendo [Codice PIN] per la configurazione, verrà visualizzato il seguente messaggio. Non è possibile configurare l'impostazione con la scheda SIM bloccata.

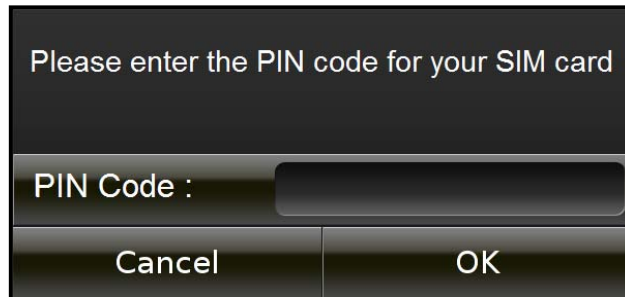


- 1 Selezionare il campo [Codice PIN] per inserire il PIN.



- 2 Selezionare .


- 3 Inserendo un codice errato verrà visualizzato il seguente messaggio insieme al numero di tentativi ancora disponibili. Inserire il codice corretto.

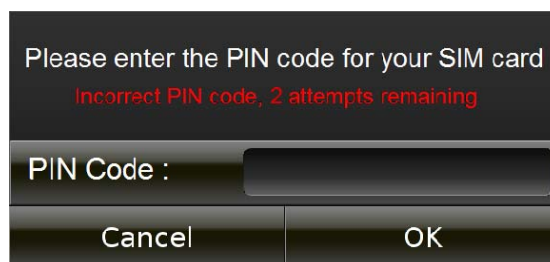

► NOTA

- L'inserimento di codici errati per un numero di volte maggiore a quello specificato da ogni compagnia telefonica, provocherà il bloccaggio della scheda SIM. Contattare la propria compagnia telefonica per avere il codice


PUK necessario per sbloccare la scheda SIM.

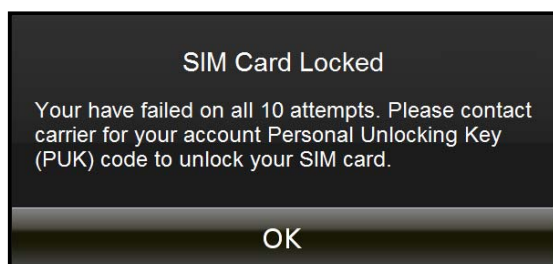

1-2-2 Modifica del codice PIN

Utilizzare la seguente procedura per modificare il PIN. Se la scheda SIM è bloccata, questa opzione non può essere selezionata.

- 1 La selezione del tasto [Modifica] permetterà di visualizzare il seguente messaggio.

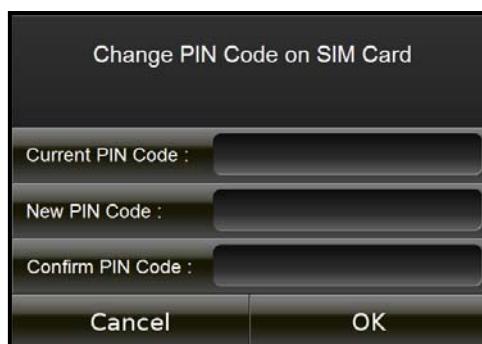

- 2 Selezionare ciascun campo per inserire il PIN corrente e quello nuovo.


► **NOTA**

- Per modificare il PIN verrà richiesto il PIN corrente.
- È possibile che sia previsto un limite massimo di volte per inserire il PIN. L'inserimento dei codici PIN oltre il numero di volte specificato potrebbe provocare il bloccaggio della scheda SIM.

1-2-3 Reimpostazione del codice PIN

Utilizzare la seguente procedura per reimpostare il PIN mediante il codice PUK. Se la scheda SIM è bloccata, questa opzione non può essere selezionata.

- 1 Selezionare il tasto [Reimposta] per reimpostare il PIN.

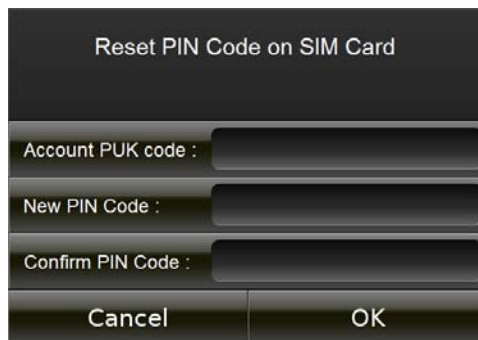

2 Selezionare ciascun campo per inserire il PUK e il nuovo PIN.


► **NOTA**

- Per reimpostare il PIN è necessario fornire un codice PUK. Per ottenere il codice PUK, contattare il fornitore di connettività senza fili contrattato.
- È possibile che sia previsto un limite massimo di volte per inserire il PIN. L'inserimento dei codici PIN oltre il numero di volte specificato potrebbe provocare il bloccaggio della scheda SIM.


1-2-4 Reimpostazione del PIN mentre la SIM è bloccata

Utilizzare la seguente procedura per sbloccare la scheda SIM mediante il PUK.

1 Selezionare [Sblocca SIM con PUK].

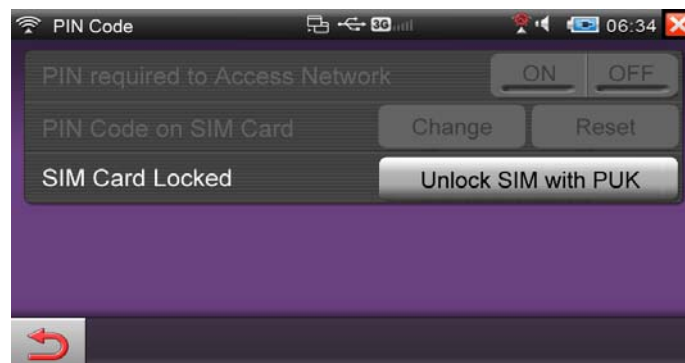

2 Inserire il codice PUK e il nuovo PIN.

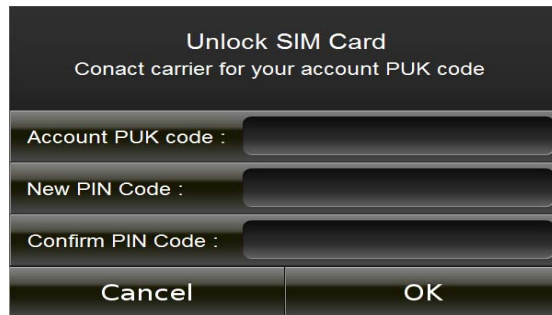

1-3 Informazioni sulla connessione

Utilizzare la seguente procedura per visualizzare le informazioni relative alle impostazioni di rete configurate.

1. Nella schermata [Connessione], selezionare il tasto [Info di connessione].

